


Startseite

Übersicht

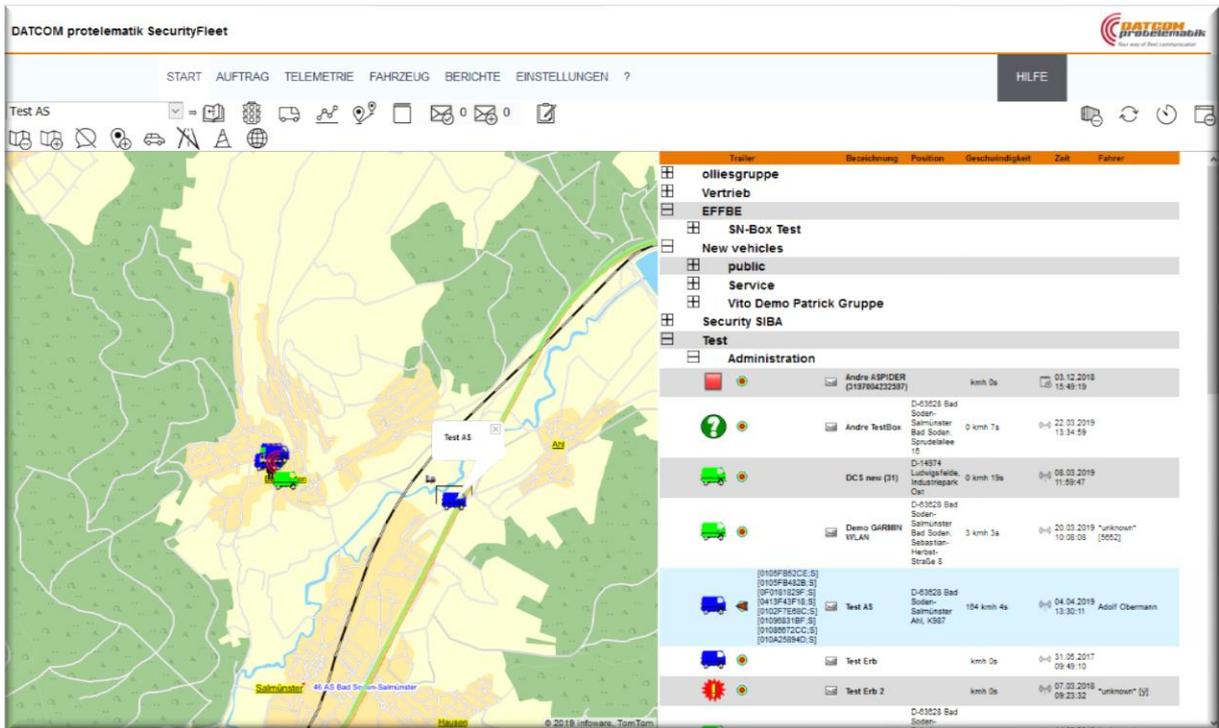

Trailer	Bezeichnung	Position	Geschwindigkeit	Zeit	Fahrer
Administration					
	Andre ASPICER (119760432597)		km/h 0s	03.12.2018 15:40:19	
	Andre TestBox	D-63028 Bad Soden- Salmünster Bad Soden, Sprudelallee 19	0 km/h 7s	22.03.2019 13:34:59	
	DC 3 neu (P1)	D-14874 Luthwiga-feld, Industriepark Ost	0 km/h 19s	08.03.2019 11:59:47	
	Demo GARBIN VELAN	D-63028 Bad Soden- Salmünster Bad Soden, Sebastian- Hartel- Straße 3	3 km/h 3s	20.03.2019 "unknown" 10:08:08 [5552]	
	Test AS	D-63028 Bad Soden- Salmünster Ahl, KSG7	104 km/h 4s	04.04.2019 13:30:11	Adolf Obermann
	Test Erb		km/h 0s	31.05.2017 09:49:10	
	Test Erb 2		km/h 0s	07.03.2018 09:23:32	"unknown" [?]
		D-63028 Bad Soden- Salmünster			

Die Startseite beinhaltet die Übersichtsliste aller zugeordneten Fahrzeuge und alle weiterführenden Links zu Funktionen und Darstellungen der Flotte.

 Trailer in Karte darstellen
Blendet Trailer/Container in die Karte ein.

 Trailer ausblenden
Blendet Trailer/Container aus.

 Seite aktualisieren
Seite, Kartenansicht und Daten aktualisieren.

 autom. Refresh aktivieren
Einschalten der automatischen Aktualisierung der Seite.



autom. Refresh ausschalten

Automatische Aktualisierung ist aktiv. Durch Klick auf die Schaltfläche abschalten.



Listenbereich ausblenden

Anzeigen der Karte auf dem gesamten Bild, die Fahrzeugliste wird ausgeblendet.



Listenbereich darstellen

Anzeigen der Fahrzeugliste.

Menü

Weiterführende Aktionen sind über das Menü oder die Symbolleiste neben der Fahrzeugauswahl anzusteuern. Menüpunkte können abhängig von der Kundenlizenz und den eingestellten Berechtigungen des angemeldeten Benutzers sichtbar oder unsichtbar sein.

START

Anzeige der Startseite.

AUFTRAG → NACHRICHTEN

Nachrichtenfenster mit Textmeldungen zum und vom Fahrzeug.

AUFTRAG → AUFTRÄGE

Auftragsversand mit Auswahl von Be- und Entladezielen.

AUFTRAG → TOUR → DISPATCHER

Anzeige von Tourdaten.

AUFTRAG → TOUR → PLANER

Verwalten und Anzeigen von Touren.

TELEMETRIE → STEUERN

Aktionen und Steuerbefehle an Fahrzeuge senden.

TELEMETRIE → GWT-STATUS

Zustandslinien und Meldelinien darstellen (GWT).

FAHRZEUG → ALARME

Alarmübersicht und -verwaltung

FAHRZEUG → TIMEGUARD
Zeitüberwachung von Fahrzeugmeldungen.

FAHRZEUG → TRAILER
Verwaltung von Trailern/Containern.

FAHRZEUG → GEOFENCE
Darstellung von Geofence-Alarmen.

BERICHTE
Ausgabe von Auswertungen und Listen.

EINSTELLUNGEN → FAHRZEUGEINSTELLUNGEN
Verwaltung von Einstellungen und Attributen der Fahrzeuge.

EINSTELLUNGEN → ADMINISTRATION
Verwaltung des Portals.

EINSTELLUNGEN → SYSTEM
Übergeordnete Systemeinstellungen.

EINSTELLUNGEN → KENNWORT ÄNDERN
Ändern des eigene Passworts für die Anmeldung am Portal.

? → VERSIONSINFORMATIONEN
Änderungshistorie des Portals.

? → E-MAIL SENDEN
Öffnet des lokalen E-Mail-Client zum Versenden einer E-Mail an die Portaladministration.

? → IMPRESSUM
Herstellerinformationen und Rechtliches.

Karte

In der Karte werden nur Fahrzeuge angezeigt, die auch in der Liste angezeigt werden. Ist ein Fahrzeug in einer nicht aufgeklappten Gruppe enthalten, wird es in der Karte nicht angezeigt.



Karte schmaler
Verkleinert die Karte um 25 Prozent.



Karte breiter
Vergrößert die Karte um 25 Prozent.



Texte in Karte
Blendet die Bezeichnungen zu den Fahrzeugen in der Karte aus.



Texte in Karte
Blendet die Bezeichnungen zu den Fahrzeugen in der Karte ein.



Label POIs
Blendet die Bezeichnungen zu den POIs in der Karte aus.



Label POIs
Blendet die Bezeichnungen zu den POIs in der Karte ein.



Nur ausgewähltes Fahrzeug anzeigen
Nur das derzeit in der Fahrzeugliste ausgewählte Fahrzeug (blau markiert) wird in der Karte angezeigt.



Alle Fahrzeuge in der Karte anzeigen
Alle in der Fahrzeugliste sichtbaren Fahrzeuge werden in der Karte angezeigt.



Verkehrsdichte
Anzeige der Verkehrsdichte ausblenden.



Verkehrsdichte
Anzeige der Verkehrsdichte einblenden (von grün = frei bis dunkelrot = Stau).



Verkehrereignisse
Anzeige von Ereignissen im Straßenverkehr ausblenden.



Verkehrereignisse
Anzeige von Ereignissen im Straßenverkehr einblenden. Staus, Sperrungen etc. werden als Verkehrszeichen in der Karte angezeigt. Durch Klick auf das eingblendete Zeichen können Details zum Ereignis abgerufen werden.



Kartendarstellung
Wechselt zum Design „Vectorkarte“.




Kartendarstellung
Wechselt zum Design „Straßenkarte“.

Fahrzeugauswahl

Die verfügbaren Fahrzeuge sind aus einer Klappliste auswählbar. Wird ein Fahrzeug gewählt, werden die zu dem Fahrzeug verfügbaren Funktionen in der Symbolleiste neben der Auswahlliste dargestellt.

Die Funktionen richten sich nach den spezifischen Fahrzeugeinstellungen, die der Administrator zum Fahrzeug eingestellt hat und die mit diesem Fahrzeug verfügbar sind.

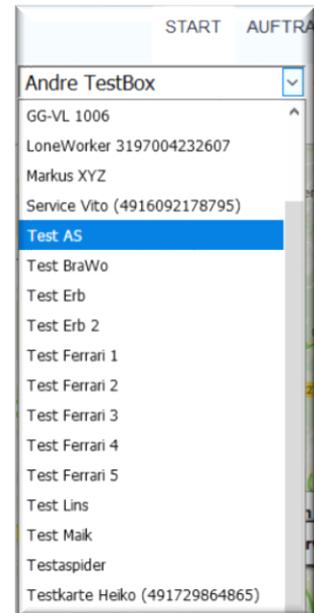

Historyliste
Liste der letzten Meldungen des Fahrzeuges.



Start – Stoppliste
Liste der Start und Stopps (Typ 2000 + 2005) des Fahrzeuges.



Telemetrie
Liste der Telemetrie-Meldungen (Typ 0) des Fahrzeuges.



Messwerte
Liste mit den Meldungen der Messwerte (Typ 10101 - 10104) des Fahrzeuges.



Spurverfolgung
Seite mit Karte und Liste mit den letzten 20 Positionen der letzten Stunde, wobei die Seite im Refresh-Zyklus von 20 Sekunden angezeigt werden. Damit ist eine Echtzeitverfolgung des Fahrzeuges möglich.



Fahrtenbuch
Fahrtenbuch (Typ 6000 – 6015, 9000) des Fahrzeuges.



gelesene Nachrichten
Anzahl der gelesenen Nachrichten vom Fahrer.



neue Nachrichten
Anzahl neue und ungelesene Nachrichten vom Fahrer.



Aufträge senden

Seite zum Versenden von Aufträgen an das Fahrzeug.



Steuern

Seite mit Sendefunktion des Fahrzeuges zum Senden von z.B. Display-Text, Telemetrie-Aktionen oder Anfragen nach Fahrzeugposition, bzw. eine SMS an den Fahrer. Die Möglichkeiten des Sendens richten sich nach den Vorgaben des Administrators und den Möglichkeiten des Fahrzeuges

Liste

Trailer	Bezeichnung	Position	Geschwindigkeit	Zeit	Fahrer
Vertrieb					
New vehicles					
+ public					
+ Service					
+ Vito Demo Partrik Gruppe					
+ Security SIBA					
- Test					
- Administration					
	Andre TestBox	D-63628 Bad Soden-Salmünster Bad Soden, Sprudelallee	3 kmh 5s	30.11.2017 11:05:52	
	LoneWorker 3197004232607	D-63628 Bad Soden-Salmünster Bad Soden, Sprudelallee 16	0 kmh 6s	23.01.2018 13:48:53	
	Test AS	D-63639 Flörsbachtal Kempfenbrunn	25 kmh 5s	26.02.2018 14:53:13	Heinrich Meier
		[0105FB52CE.S] [0105FB482B.S] [0F0181829F.S] [0413F43F18.S] [0102F7E68C.S] [01096831BF.S] [01086672CC.S] [010A25894D.S]			



Ausklappen

Öffnet die Gruppe und zeigt die enthaltenen Gruppen oder Fahrzeuge an.



Zuklappen

Schließt die Gruppe und blendet die enthaltenen Untergruppen und Fahrzeuge aus.

Fahrzeugsymbol

Klick auf das Fahrzeugsymbol zentriert die Karte auf das Fahrzeug.

Position

Das Symbol der Position ändert sich je nach Richtung und Geschwindigkeit des Fahrzeuges:



Geschwindigkeit < 5 km/h



Geschwindigkeit \geq 5km/h, Richtung Nordost (45° NO)

Per Klick auf das Symbol wird die Positionsliste angezeigt.

Trailer

In der Spalte werden alle mit dem Fahrzeug fahrenden Trailer/Container angezeigt.

Nachrichteninformationen / Sendefunktion



es sind keine neuen Nachrichten vom Fahrer vorhanden, bzw. alle Nachrichten wurden gelesen



es sind neue und ungelesene Nachrichten vom Fahrer vorhanden



blinkend = es sind neue und ungelesene Nachrichten vom Fahrer vorhanden, wobei festgestellt wurde, dass dessen vorherige Nachrichten gelesen wurden, also von Interesse zu sein scheinen



Das Fahrzeug hat keine Nachrichten- bzw. Auftragsmöglichkeiten eingestellt, es kann an das Fahrzeug auf anderem Weg gesendet werden, z.B. Display-Text oder eine Anfragen nach der Fahrzeugposition, bzw. eine SMS an den Fahrer

Klick auf das Symbol öffnet die Nachrichten- oder Sendeseite.

Bezeichnung

Der Name des Fahrzeugs. Klick öffnet den Data-Tracking-Server (Flash-Applikation). Hier können die Fahrzeugspur und bestimmte Meldungsarten überwacht werden.

Position

Ortsinformation der Ortung

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit und Qualität (Anzahl Satelliten)

Letzter Meldungsweg

Symbol für den Weg, über den die letzte Meldung vom Fahrzeug empfangen wurde. Eine Beschreibung wird eingeblendet, wenn der Mauszeiger über dem Symbol schwebt.



per GPRS über GPRSgateway



per SMS über den TCPServer



per Webservice

anderer Typ / unbekannt

Zeit

Timestamp Datum und Zeit der Meldung (wird vom Fahrzeug generiert)

Fahrer

Der aktuell angemeldete Fahrer (falls vorhanden).

Veröffentlicht durch
DATCOM protelematik GmbH
63628 Bad Soden-Salmünster
Telefon: +49 6056/20972-0
Internet: <http://www.protelematik.de/>
E-Mail: info@protelematik.de

Copyright © 2019 DATCOM protelematik GmbH

Alle in diesem Dokument bezeichneten Unternehmen, Produkte, Logos und URLs sind von den jeweiligen Unternehmen eingetragene Warenzeichen oder sind rechtlich geschützt. Dieses Handbuch ist kopierrechtlich geschützt, so dass keine Teile ohne die Zustimmung von DATCOM protelematik GmbH veröffentlicht, gescannt, kopiert oder auf anderem Wege vervielfältigt werden dürfen.

DATCOM protelematik GmbH übernimmt weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für die Nutzung dieser Informationen, für deren Wirtschaftlichkeit oder fehlerfreie Funktion für einen bestimmten Zweck. Ferner kann DATCOM protelematik GmbH für Schäden, die auf eine Fehlfunktion von Programmen, Schaltplänen o.Ä. zurückzuführen sind, nicht haftbar gemacht werden, auch nicht für die Verletzung von Patent- und andere Rechten Dritter, die daraus resultieren.